

Secon-Watch Nova 4G


Sicherheit und Komfort am Handgelenk – die innovative Notrufuhr.

Unsere stilvolle Notrufuhr vereint modernes Design mit unverzichtbarer Funktionalität. Sie wurde speziell entwickelt, um ältere Menschen, Menschen mit Demenz, Kinder, Sportler und Arbeiter an Einzelarbeitsplätzen optimal zu unterstützen.

Mit integrierter 4G-Konnektivität funktioniert die Notrufuhr wie ein Mobiltelefon und ermöglicht die präzise Standortbestimmung des Trägers – ein beruhigendes Plus an Sicherheit für alle Beteiligten. Funktionen, die überzeugen:

- Notruf auf Knopfdruck: Im Ernstfall kann schnell und einfach Hilfe angefordert werden.
- Gesundheit im Blick: Ein Herzfrequenzsensor und ein Schrittzähler überwachen die Aktivität des Trägers und fördern ein aktives, gesundes Leben.
- Nützliche Erinnerungen: Ob Medikamenteneinnahme, regelmäßiges Trinken oder Bewegung – die Erinnerungsfunktion unterstützt dabei, den Alltag besser zu organisieren und gesünder zu gestalten.

Unsere Notrufuhr ist nicht nur eine praktische Lösung, sondern auch ein vertrauenswürdiger Begleiter, der Sicherheit und Komfort in Einklang bringt. Ideal für alle, die Wert auf Schutz und Selbstständigkeit legen.

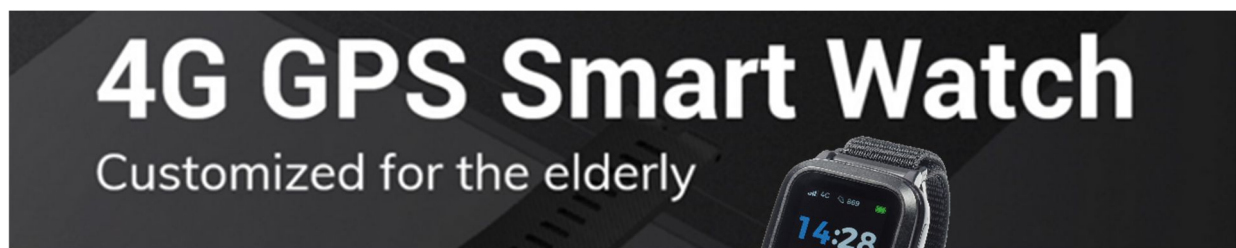

Funktionen:

- wasserdichtes Gehäuse (IP67)
- integrierter programmierbarer Fallsensor
- 2 Wege Sprachkommunikation
- Gesundheitsmanagement: Schrittzähler, Medikamenten-, Trink- und Bewegungserinnerung
- 4G LTE Netzabdeckung (3G und 2G als Backup)
- Bis zu 5 Ortungstechnologien: GPS, BLE, WiFi, LBS, Wifi Beacon
- Geofencing - Alarm wenn ein vordefiniertes Gebiet betreten oder verlassen wird
- Batterie Alarm
- Kann mit Standarduhrenbändern individualisiert werden – optional versperres Armband

Allgemeine Spezifikation:

- Abmessungen: 46.9mm*41.7mm*15.4mm
- Gewicht: 38g
- Display: AMOLED
- Batterie: Akku, 3.8V, 600mAh
- Betriebstemperatur: -20°C to +80°C
- Standby Zeit: bis zu 3 Tage

Lieferumfang:

- GPS Notrufuhr 4G
- USB-Kabel
- Ladeschale
- Bedienungsanleitung